

Гарнитуры душевые торговой марки I-TECH производятся в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского Экономического Сообщества (Таможенного Союза) и странах СНГ.

**1. Назначение:** Гарнитур душевой предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для подключения к смесителю и переключения потоков между душевой стойкой и съёмной душевой лейкой.

**2. Технические характеристики (соответствуют ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96 и СП 30.13330.2016):**

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°C;
  - Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа; давление максимальное: 1,0 МПа (при максимальном давлении возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления);
  - Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%.
  - Группа герметичности: I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).
  - Межцентровое расстояние входных патрубков смесителя (при наличии): 150 мм (±2 мм). Накладные гайки патрубков смесителя: G3/4".
  - Материал корпуса смесителя и диверторного блока: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93.
  - Материал душевой стойки: нержавеющей сталь.
  - Защитно-декоративное покрытие: хром (для арт. I 06 139, I 06 150, I 06 151, I 06 252, I 06 253 - горячее порошковое окрашивание акриловой краской).
  - Длина душевого шланга: 1,5 м. Длина соединительного шланга: 0,5 м.
  - Накладные гайки шлангов: G1/2".
- Соответствие смесителей требованиям ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ 25809-96 подтверждено сертификатом соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03445, срок действия с 16.12.2022 по 15.12.2025.



**3. Комплектность:**

- Диверторный блок – 1 шт.;
- Смеситель в сборе, с монтажным комплектом – 1 шт. (кроме арт. I 07 201);
- Шланг соединительный (для подключения к смесителю) – 1 шт. (для арт. I 07 201);
- Душевой шланг (в комплекте с уплотнительными прокладками) – 1 шт.;
- Лейка съёмная – 1 шт.;
- Лейка верхняя – 1 шт.;
- Стойка – 1 шт.;
- Верхняя часть стойки – 1 шт.;
- Держатель лейки – 1 шт.;
- Монтажный комплект стойки – 1 шт.;
- Паспорт изделия (включая инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) – 1 шт.

**4. Монтаж и подключение:**

- Монтаж душевого гарнитура должен производиться в соответствии с СП 30.13330.2016, квалифицированными специалистами и уполномоченными организациями.
- Перед началом монтажа убедитесь, что параметры водопроводной системы и оборудования соответствуют требованиям п.2.

- Перед началом монтажа необходимо очистить подающие трубопроводы от грязи (промыть). Для предотвращения засорения керамических картриджей и леек необходимо на подающих трубопроводах установить фильтры с фильтрующей способностью не менее 100 мкм.

*Для душевых гарнитуров со смесителем* необходимо в первую очередь установить смеситель:

- Вкрутите эксцентрические переходники в резьбовые отверстия G1/2" подводящих трубопроводов. Для надёжной герметизации резьбового соединения используйте фум-ленту или полиамидную нить.
- Установите декоративные отражатели на эксцентриковые переходники.
- Присоедините накладные гайки патрубков смесителя к эксцентриковым переходникам, используя уплотнительные прокладки. Перед окончательной затяжкой накладных гаек скорректируйте положение смесителя, слегка поворачивая эксцентрические переходники. Накладные гайки необходимо затягивать с минимальным усилием, обеспечивающим герметичность.



Душевые гарнитуры без смесителя подключаются к ранее установленному смесителю с помощью входящего в комплект соединительного шланга с накидными гайками G1/2".

- В предварительно размеченные и просверленные отверстия на стене вставьте дюбели из монтажного комплекта и закрепите шурупами крепления стойки, продев через них саму стойку с держателем лейки;
- Соедините диверторный узел со стойкой и подключите его к смесителю с помощью накидных гаек;
- Соедините душевой шланг с диверторным блоком и с душевой лейкой, используя комплект прокладок;
- Установите на стойку поворотную верхнюю часть и лейку, используя комплект прокладок;
- При закрытом смесителе включите систему водоснабжения и проверьте герметичность всех соединений.

При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Для сохранности защитно-декоративно покрытия используйте мягкие подкладки под губки монтажного инструмента.

- При первоначальном пуске плавно пустите сначала холодную, а затем горячую воду, и дайте воде протечь в течение 1 минуты при максимальном напоре. После этого гарнитур можно использовать в рабочем режиме.
- Во время первоначального пуска воды во избежание засорения душевых леек рекомендуется временно их демонтировать.

#### 5. Схема установки душевого гарнитура:

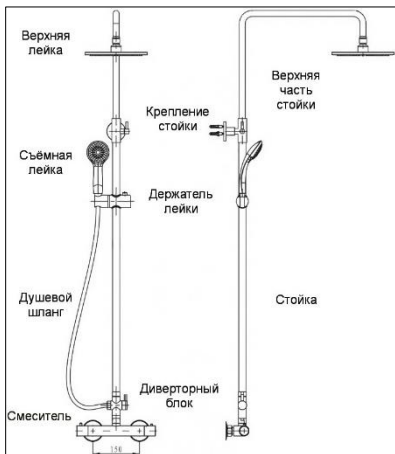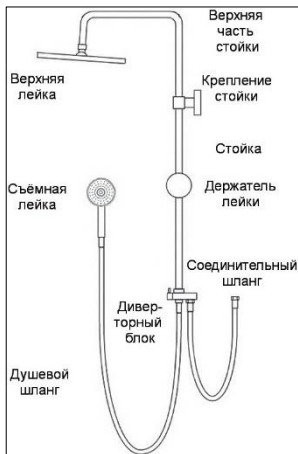

Внешний вид и комплектация душевых гарнитуров могут отличаться от изображения, в зависимости от модели.

**6. Эксплуатация и уход:**

- Пуск, регулировка и остановка потока воды в однорычажных смесителях производится поворотом рукоятки вверх (максимум) и вниз (минимум). Регулировка температуры воды производится поворотом рукоятки влево и вправо.
- Переключение потока воды между изливом смесителя и душем осуществляется с помощью дивертора, поворотом его рукоятки или нажатием/вытягиванием кнопки (в зависимости от модели смесителя).
- Переключение потока воды между душевой стойкой и съёмной душевой лейкой осуществляется с помощью диверторного блока, поворотом его рукоятки или нажатием/вытягиванием кнопки (в зависимости от модели гарнитура).
- Очистка душевого гарнитура производится только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств.
- При чистке защитно-декоративного покрытия душевого гарнитура допускается использовать исключительно средства на мыльной основе.
- Запрещается использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот, аммония, хлора и других едких веществ!
- Во избежание поломки душевого гарнитура, замерзание в нём воды не допускается!

**7. Транспортировка и хранение:**

- Душевые гарнитуры следует перевозить в упакованном виде в крытых транспортных средствах любого вида согласно правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
- Душевые гарнитуры следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе «С» (ГОСТ 15150-69).

**8. Сведения об изготовителе:**

- Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика.
- Предприятие-изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOUSANITARYWARECO.,LTD».
- Местонахождение: BUILDING 2, No.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOUSANITARYWARECO.,LTD, ZHEJIANG, CHINA.

**9. Условия гарантийного обслуживания:**

- Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.
- Гарантия подразумевает право на бесплатное устранение подтверждённых дефектов в течение гарантийного срока, при условии соблюдения действующих норм, правил монтажа, эксплуатации и ухода.
- Гарантийные обязательства действительны только при наличии правильно и полностью заполненного гарантийного талона, подписанного продавцом и покупателем, заверенного печатью торговой организации и кассового (товарного) чека.
- Решение о целесообразности ремонта или замены принимается сервисным центром или уполномоченным сотрудником торговой организации.
- Данная гарантия не предусматривает безусловного бесплатного вызова мастера сервисного центра на место установки смесителя.
- Замена или ремонту подлежит только дефектная часть душевого гарнитура. Заменяемые части переходят в собственность сервисного центра.
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. При устранении дефекта срок гарантии не увеличивается, а продолжает действовать дальше.
- Срок гарантии гарнитура – 7 лет (для арт. I 06 195, I 06 196, I 06 197, I 06 251 - I 06 254), 2 года (для арт. I 07 200 и I 07 201).
- Срок гарантии в случае использования душевого гарнитура не в бытовых целях - 1 год.
- Срок гарантии для комплектующих (шланги, душевые лейки, настенные держатели, картриджи, уплотнительные прокладки, декоративные элементы и т.п.) – 1 год.
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию душевых гарнитуров незначительные изменения, не ухудшающие их потребительских свойств.

**10. В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:**

- Дефекты, возникшие вследствие транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю.
- Дефекты, возникшие вследствие неквалифицированного монтажа изделия.
- Ремонт изделия неуполномоченными производителем лицами.
- Механические и термические повреждения.
- Химические повреждения покрытия (в том числе от чистящих и моющих средств, содержащих кислоты, щёлочи, спирты, хлор).
- Дефекты или износ части смесителя с истекшим гарантийным сроком.
- Несоблюдение норм и правил действующих нормативных актов, требований и рекомендаций настоящей инструкции.
- Использование изделия не по назначению, внесение изменений в конструкцию изделия.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов и механических примесей.
- Неправильно заполненный гарантийный талон или его отсутствие.
- Другие причины, не зависящие от производителя (перепады давления, гидроудары, низкое качество воды и т.п.), а также обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.).

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торговой организации:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Печать (штамп) торговой организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий обращаться по адресу:  
ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307.  
тел. +7 (4212) 915-444, e-mail: sales@i-tech.me, сайт: www.i-tech-uf.ru