

Смесители торговой марки I-TECH производятся в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского Экономического Сообщества (Таможенного Союза) и странах СНГ.

1. Назначение: Смесители I-TECH предназначены для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и расхода водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Смесители арт. I 06 128, I 06 178, I 06 179, I 06 212, I 06 263 - I 06 266, дополнительно подключаются к системам очистки воды. Смесители арт. I 06 175, I 06 259 - I 06 262 снабжены выдвижной лейкой.

2. Технические характеристики (соответствуют ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96 и СП 30.13330.2016):

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°C;
- Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа; давление максимальное: 1,0 МПа (при максимальном давлении возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления);
- Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%.
- Группа герметичности: I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии).
- Длина гибкой подводки: 35±3 см. Штуцер: M10x1. Накладные гайки: G1/2".
- Диаметр монтажного отверстия: Ø35 мм (±3 мм).
- Материал корпуса: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93.

Для арт. I 06 203 - I 06 212, I 06 263 - I 06 266, I 06 271 - I 06 273 материал корпуса – нержавеющей сталь AISI 304.

Покрытие корпуса арт. I 06 140, I 06 141, I 06 148 - I 06 154, I 06 169 - I 06 174, I 06 176 - I 06 179, I 06 189 - I 06 194, I 06 205, I 06 206, I 06 208, I 06 217, I 06 218, I 06 220, I 06 221, I 06 226 - I 06 228, I 06 231 - I 06 233, I 06 236 - I 06 238, I 06 244 - I 06 246, I 06 255 - I 06 273 покрытие - акриловая краска (горячее порошковое окрашивание), остальные - хром.

Соответствие смесителей требованиям ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ 25809-96 подтверждено сертификатом соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03445, срок действия с 16.12.2022 по 15.12.2025.



3. Комплектность:

- Корпус смесителя (в сборе с картриджами* или кран-буксами**, рукоятками) – 1 шт.;
- Излив с аэратором (для смесителей со съёмным изливом) или выдвижная лейка со шлангом и грузом (для моделей с выдвижной лейкой) – 1 шт.;
- Комплект гибких подводок (в комплекте с уплотнительными прокладками) – 1 шт.;
- Крепёжный комплект – 1 шт.;
- Паспорт изделия (включая инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) – 1 шт.

* смесители с однорычажным управлением комплектуются высококачественными керамическими картриджами диаметром 25 мм, 35 мм или 40 мм, в зависимости от модели;

** смесители с двухвентильным управлением комплектуются керамическими кран-буксами (резьба G1/2", 20 шлицев) в различных взаимозаменяемых модификациях.

4. Монтаж и подключение:

- Монтаж смесителя должен производиться в соответствии с СП 30.13330.2016, квалифицированными специалистами и уполномоченными организациями.

- Перед началом монтажа убедитесь, что параметры водопроводной системы и оборудования соответствуют требованиям п.2.

- Перед началом монтажа необходимо очистить подающие трубопроводы от грязи (промыть). Для предотвращения засорения керамического картриджа и аэратора смесителя необходимо на подающих трубопроводах установить фильтры с фильтрующей способностью не менее 100 мкм.

- Вручную вкрутите до упора штуцеры гибких подводок в резьбовые отверстия корпуса смесителя, не прилагая чрезмерных усилий. Присоедините к корпусу смесителя съёмный излив (при наличии).

- Установите смеситель в монтажное отверстие, используя монтажный комплект (см. рис. 1 и рис. 2).

- Присоедините накладные гайки гибких подводок смесителя к подающим трубопроводам. Заломы, перекручивания и натяжение гибких подводок не допускаются! Накладные гайки необходимо затягивать с минимальным усилием, обеспечивающим герметичность.

- При закрытом смесителе включите систему водоснабжения и проверьте герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

- При первоначальном пуске планомерно пустите сначала холодную, а затем горячую воду, затем дайте воде протечь в течение 1 минуты при максимальном напоре. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

- Во время первоначального пуска воды во избежание засорения аэратора рекомендуется временно его демонтировать.

5. Схема установки смесителя:

- **рис. 1:** А – корпус смесителя; В – уплотнительная прокладка; С – монтажная поверхность; D – шпилька; E – фигурная прокладка; F – фигурная шайба; H – гайка; K, J – гибкие подводки.

- **рис. 2:** А – корпус смесителя с резьбовой монтажной втулкой; В – уплотнительная прокладка; С – монтажная поверхность; D – уплотнительная прокладка; F – гайка с пресс-шайбой; I, H – гибкие подводки.

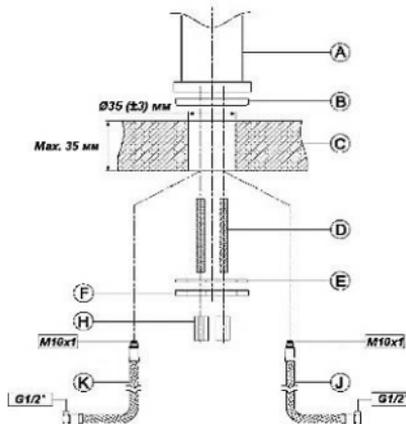


Рис.1

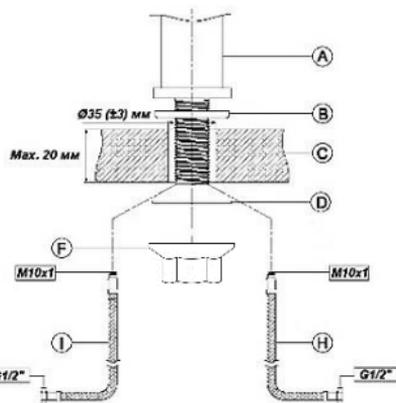


Рис.2

6. Эксплуатация и уход:

- Пуск, регулировка и остановка потока воды в однорычажных смесителях производится поворотом рукоятки вверх (максимум) и вниз (минимум). Регулировка температуры воды производится поворотом рукоятки влево и вправо.
- Пуск, регулировка и остановка потока воды, регулировка температуры воды в двухвентильных смесителях производится вращением рукояток в диапазоне от 0 до 90° или от 0 до 180°. Вращение против часовой стрелки увеличивает поток, вращение против часовой стрелки уменьшает и перекрывает поток.
- Очистка корпуса смесителя производится только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств.
- При чистке защитно-декоративного покрытия смесителя допускается использовать исключительно средства на мыльной основе.
- Запрещается использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот, аммония, хлора и других едких веществ!
- Во избежание поломки смесителя, замерзание в нём воды не допускается!

7. Транспортировка и хранение:

- Смесители следует перевозить в упакованном виде в крытых транспортных средствах любого вида согласно правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
- Смесители следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе «С» по ГОСТ 15150-69.

8. Сведения об изготовителе:

- Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика.
- Предприятие-изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOU CHENKAI SANITARY WARE CO., LTD».
- Местонахождение: BUILDING 2, No.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

9. Условия гарантийного обслуживания:

- Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.

- Гарантия подразумевает право на бесплатное устранение подтверждённых дефектов производства или материалов в течение гарантийного срока, при условии соблюдения действующих норм, правил монтажа, эксплуатации и ухода.
- Гарантийные обязательства действительны только при наличии правильно и полностью заполненного гарантийного талона, подписанного продавцом и покупателем, заверенного печатью торговой организации и кассового (товарного) чека.
- Решение о целесообразности ремонта или замены принимается сервисным центром или уполномоченным сотрудником торговой организации. Замена или ремонту подлежит только дефектная часть смесителя. Заменяемые части переходят в собственность сервисного центра.
- Данная гарантия не предусматривает безусловного бесплатного вызова мастера сервисного центра на место установки смесителя.
- Срок гарантии смесителя (модель и артикул смесителя указаны на его упаковке):

7 лет (артикулы для моделей AQUARIUS, LUNA, ELECTRA, ANDROMEDA, NEPTUNUS, VIRGO, ARIES, LYNX, HYDRA, VENUS, CASSIOPEIA, TERRA, NORMA, SCORPIO, DORADO, MARS, ALTAIR, MIRACH, RIGEL, VEGA, CAPELLA, PAVO, ATLAS):

VEGA	CAPELLA	VENUS	VIRGO	RIGEL	MIRACH	AQUARIUS	NEPTUNUS	ALTAIR	NORMA
1 06 226	1 06 217	1 06 161	1 06 156	1 06 245	1 06 241	1 06 145	1 06 167	1 06 203	1 06 128
1 06 227	1 06 218	1 06 162	1 06 157	1 06 246	1 06 242	1 06 146	1 06 168	1 06 204	1 06 178
1 06 228	1 06 220	ATLAS	HYDRA	TERRA	MARS	ANDROMEDA	ELECTRA	1 06 205	1 06 179
1 06 231	1 06 221	1 06 214	1 06 158	1 06 130	1 06 173	1 06 148	1 06 271	1 06 206	1 06 212
1 06 232	1 06 223	1 06 215	1 06 159	1 06 131	1 06 174	1 06 149	1 06 272	1 06 207	1 06 263
1 06 233	1 06 224	ARIES	LYNX	LUNA	DORADO	CASSIOPEIA	1 06 273	1 06 208	1 06 264
1 06 236	SCORPIO	1 06 169	1 06 107	1 06 143	1 06 152	1 06 200	LUNA	1 06 210	1 06 265
1 06 237	1 06 176	1 06 170	1 06 108	1 06 144	1 06 153	1 06 201	1 06 213	1 06 211	1 06 266
1 06 238	1 06 177	1 06 171	1 06 109	1 06 213	1 06 154				

5 лет (артикулы для моделей COLUMBA, DELPHINUS):

COLUMBA	DELPHINUS
1 06 001	1 06 010
1 06 004	1 06 013

3 года (артикулы для моделей HERCULES, PEGASUS, AQUILA, CYGNUS, LACERTA, LEO, ORION, PERSEUS, PHOENIX, URSA, CORVUS, LIBRA, PAVO, PLUTO, VELA, CRUX, CETUS, TAURUS, GRUS, GEMINI, SOLAR, ALTAIR):

URSA	PERSEUS	AQUILA	PHOENIX	LACERTA	LIBRA	LEO	PEGASUS	GEMINI	PAVO
1 06 067	1 06 057	1 06 028	1 06 063	1 06 045	1 06 126	1 06 050	1 06 021	1 06 181	1 06 140
1 06 069	1 06 058	1 06 031	1 06 065	1 06 048	1 06 127	1 06 052	1 06 024	1 06 182	1 06 141
1 06 070	1 06 060	1 06 032	1 06 066	1 06 049	1 06 129	1 06 053	1 06 025	1 06 183	VELA
1 06 071	1 06 061	1 06 033	1 06 118	1 06 111	1 06 132	1 06 112	1 06 026	1 06 184	1 06 093
1 06 120	1 06 062	1 06 034	1 06 119	GRUS	1 06 136	1 06 113	1 06 027	1 06 185	1 06 095
1 06 121	1 06 115	1 06 035	1 06 134	1 06 192	CETUS	ALTAIR	SOLAR	TAURUS	CRUX
1 06 122	1 06 116	CYGNUS	PLUTO	1 06 193	1 06 164	1 06 267	1 06 186	1 06 189	1 06 104
1 06 124	1 06 117	1 06 042	1 06 175	1 06 194	1 06 165	1 06 268	1 06 187	1 06 190	1 06 105
ORION	1 06 125	1 06 044	1 06 259	1 06 255	CORVUS	1 06 269	1 06 188	1 06 191	1 06 106
1 06 054	PAVO	HERCULES	1 06 260	1 06 256	1 06 100	1 06 270			
1 06 056	1 06 140	1 06 014	1 06 261	1 06 257					
1 06 114	1 06 141	1 06 016	1 06 262	1 06 258					

1 год (артикулы для моделей ЭКОНОМ):

1 06 078, 1 06 079, 1 06 080, 1 06 081, 1 06 082, 1 06 083, 1 06 084, 1 06 085, 1 06 086, 1 06 087, 1 06 091, 1 06 092, 1 06 123.

- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. При устранении дефекта срок гарантии не увеличивается, а продолжает действовать дальше.
- Срок гарантии в случае использования смесителя не в бытовых целях - 1 год.
- Срок гарантии для комплектующих (подводки, шланги, картриджи, уплотнительные прокладки, декоративные элементы) – 1 год.
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию смесителей незначительные изменения, не ухудшающие их потребительских свойств.

10. В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Дефекты, возникшие вследствие транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю.
- Дефекты, возникшие вследствие неквалифицированного монтажа изделия.
- Ремонт изделия неуполномоченными производителем лицами.
- Механические и термические повреждения.
- Химические повреждения покрытия (в том числе от чистящих и моющих средств, содержащих кислоты, щёлочи, спирты, хлор).
- Дефекты или износ части смесителя с истекшим гарантийным сроком.
- Несоблюдение норм и правил действующих нормативных актов, требований и рекомендаций настоящей инструкции.
- Использование изделия не по назначению, внесение изменений в конструкцию изделия.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.
- Попадание внутрь изделия посторонних предметов и механических примесей.
- Неправильно заполненный гарантийный талон или его отсутствие.
- Другие причины, не зависящие от производителя (перепады давления, гидроудары, низкое качество воды и т.п.), а также обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

 Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Печать (штамп) торгующей организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

 Покупатель: _____ / _____

 (подпись) (расшифровка)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий обращаться по адресу:
 ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307.
 тел. +7 (4212) 92-92-39, e-mail: sales@i-tech.me, сайт: www.i-tech-rf.ru