

1. Назначение и область применения

- Ванны акриловые I-TECH предназначены для принятия водных гигиенических и оздоровительных процедур с температурой воды не более 60°C.
- Ванны акриловые I-TECH предназначены для установки и бытового использования в санузлах жилых зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.
- Модели ванн «GRACIA» для удобства использования снабжены подголовником и подлокотниками на бортах. Модели ванн «BELLA» имеют гладкие борта.
- Все металлические элементы ванн и каркаса имеют антикоррозионное покрытие.
- Для дополнительной прочности и жёсткости акриловые ванны I-TECH имеют многослойную конструкцию стенок – внутренний слой из листового сантехнического акрила и наружный слой из армированной стекловолокном полиэфирной смолы с закладными деталями для крепления ванны к каркасу.



Рис. 1

2. Технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра		
Артикулы моделей	"BELLA" -	I 15 300	I 15 301	I 15 302
	"GRACIA" -	I 15 303	I 15 304	I 15 305
Габаритные размеры (ДхШ), мм		1500x700	1600x700	1700x700
Полезная ёмкость ванны, л		95	110	125
Вес нетто ванны (без каркаса), кг		12,0	13,0	14,0
Вес нетто каркаса в сборе, кг		1,6	1,7	1,8
Диаметр отверстий для сливной арматуры, мм		50 - 52 (соответствует типоразмеру 1 1/2")		
Глубина ванны, мм		390		
Толщина акрилового слоя, мм		3,0		
Средняя толщина основного армирующего слоя, мм		2,0		
Максимальная кратковременная нагрузка, кг		300		

3. Комплектация

- Ванна, каркас, фронтальный экран и комплект креплений упакованы отдельно и по желанию Потребителя приобретаются дополнительно.
- Рекомендуется приобрести «Каркас для акриловой ванны I-TECH 1500/1600/1700x700» – артикулы I 15 350, I 15 351, I 15 352 соответственно габаритов ванны.
- Рекомендуется приобрести «Экран фронтальный для акриловой ванны I-TECH 1500/1600/1700x500» – артикулы I 15 370, I 15 371, I 15 372 соответственно длине ванны.
- Рекомендуется приобрести «Комплект креплений для каркаса акриловых ванн» арт. I 15 353.

Комплект креплений арт. I 15 353:

1	Опора	2	Уголок	3	Скоба	4	Кронштейн
	10 шт.		6 шт.		4 шт.		3 шт.
5	Заглушка	6	Шпилька M12x470	7	Шпилька M12x150	8	Гайка M12
	3 компл.		4 шт.		2 шт.		30 шт.
9	Винт-саморез 3,9x12	10	Винт-саморез 3,9x16	11	Винт-саморез 3,9x32	12	Винт M6x16
	8 шт.		16 шт.		5 шт.		6 шт.

4. Сборка и монтаж

- Перед началом сборки прочтите данную инструкцию.
- Не снимая упаковки с ванны, уложите её вверх дном на пол.
- Уложите раму на днище ванны (рис. 2) и соберите каркас ванны (рис. 3), используя комплект креплений (арт. I 15 353) и не затягивая гайки (8). Отрегулируйте положение опор (1) и прикрутите их саморезами (10) к закладным деталям по углам ванны (рис. 2).
- Для установки на ванну фронтального экрана, на шпильки (6, 7) устанавливаются кронштейны (4) и фиксируются гайками (8) с обеих сторон (рис. 4).
- С помощью гаек (8) на шпильках (6) отрегулируйте высоту рамы так, чтобы она слегка касалась днища. Установите скобы (3) на поперечные перекладины рамы и прикрепите их к закладным деталям днища саморезами (9).
- Гайками (8) окончательно зафиксируйте шпильки (6) в прикрученных опорах (1) и на раме.
- Аккуратно переверните ванну и установите её на место эксплуатации.
- Вращая нижние опоры (1), отрегулируйте горизонтальное положение и высоту ванны, используя строительный уровень на бортах ванны. Зафиксируйте нижние опоры гайками.
- Установите сливную арматуру (приобретается отдельно) в отверстия ванны и подключите её к системе канализации, обеспечив необходимый уклон и свободный сток воды.
- Снимите картонную упаковку и защитную плёнку с внутренней поверхности ванны.
- Заполните ванну чистой тёплой водой на несколько часов, убедитесь в герметичности соединений.

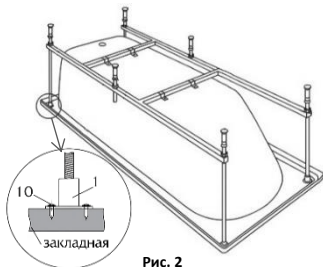


Рис. 2



Рис. 3

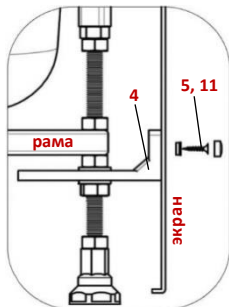


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

При сборке каркаса и при установке экрана обращайте внимание на симметричность конструкции, экран и элементы каркаса не должны выступать за габариты ванны. Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке гаек и саморезов.

5. Указания по эксплуатации и уходу

Чистку поверхности акриловых ванн I-TECH необходимо производить мягкой губкой или салфеткой из мягкой ткани, смоченной в воде с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Рекомендуется применять специальные моющие средства для акриловых ванн и раковин, в соответствии с инструкцией по их применению. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание появления царапин и потускнения поверхности ванны недопустимо применение абразивных чистящих средств или жёстких щёток, как и чистка «насухо». Оберегайте поверхность ванны от механического воздействия, от воздействия едких и агрессивных веществ (краска, йод, клей, лак, растворитель и т.п.), от открытого огня. Не нагревайте ванну более 70°C. Для герметизации стыков используйте только нейтральный герметик.

6. Условия транспортировки и хранения

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие акриловых ванн I-TECH требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и уходу, транспортировки и хранения.

Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие его основных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств (www.i-tech-rf.ru). Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме дефектов, возникших в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, сборки и монтажа, испытания, эксплуатации и ухода;
- ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы;
- наличие следов физического, химического или термического воздействия;
- наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.);
- наличие повреждений, вызванные использованием ванн не по назначению;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию ванн.
- изменение внешнего вида, возникшие из-за воды плохого качества (известковый налёт, ржавчина и т.п.)

8. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии акриловых ванн I-TECH – 7 лет с даты продажи Потребителю.

Внешний вид ванн должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем любые претензии по внешнему виду ванн не принимаются. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, при этом покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Заполненный гарантийный талон.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный центр. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

9. Сведения об изготовителе

Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика. Изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOU HAIBA SANITARY CO., LTD.».

Местонахождение и фактический адрес: NO.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG SUBDISTRICT WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU, CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, по договору на выполнение функций иностранного изготовителя №2/1 от 01.04.2016 г, Россия, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, д. 4 литер 3, офис 505. Телефон: +7 (4212) 915-444. Адрес электронной почты: sales@i-tech.me.

Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 915-439.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Печать (штамп) торгующей организации:

Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: _____ / _____
(подпись) (расшифровка)